

Style - Stainless King


Kód: 17302x, 17305x

Nerezová vákuovo izolovaná termoska na jedlo

SK

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku

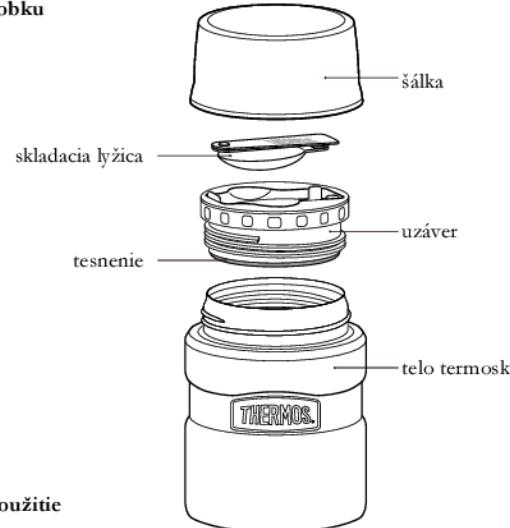

Návod na použitie


1) Otvorenie

Povoľte šálku a uzáver proti smeru hodinových ručičiek.

2) Naplnenie

Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas utáhovania uzáveru.

Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochladte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 5 min.

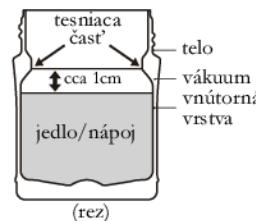

3) Uzavretie

Uzavrite uzáver a šálku otočením v smere hodinových ručičiek.

Sňatie / nasadenie tesnenia

Termosku môžete zložiť / rozložiť podľa schémy výrobku. Po zložení výrobku sa vždy uistite, že tesnenie je v správnej polohe a vyskúšajte tesnosť spojov naliatím menšieho množstva vody do termosky a obrátenie hore dnom.

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielidlo na báze kyslíka.
- Vonkajší stenu termosky s povrchovou úpravou (farba, lak, potlač) ošetrujte iba vlhkou handičkou.
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Bezpečnostné pokyny

- ✖ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sýtené nápoje,
- ✖ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášt'a a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✖ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✖ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✖ nepoužívajte riedidlo, benzín, drótenku, čistiaci prášok,
- ✖ oleje, umývacie prostriedky či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✖ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✖ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho jedla nedávajte deťom,
- ✖ nie je vhodné do umývačky riadu.



Špecifikácie

Objem: 470 / 710 ml

Hmotnosť: 0,38 / 0,47 kg

Rozmery: výška – 14,5 / 18,5 cm

priemer – 9,5 / 9,5 cm



* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatočná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

**Na meranie izolačného výkonu sa používa voda. V prípade jedla je doba, počas ktorej je jedlo udržiavané teplé / studené, kratšia a to v závislosti od povahy (teplnej kapacity) daného jedla. Čím je v danom jedle viac vody, tým je teplá kapacita jedla vyššia a obsah termosky vydrží dlhšie teplý / studený. Napríklad polievka vydrží teplú / studenú dlhšie ako ryža. Na zvýšenie izolačného výkonu termosky je možné termosku predhriať či vychladniť, viď str. 1.

Náhradné diely

Uzáver a tesnenie sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

Náhradné diely: 1) uzáver vrátane tesnenia; 2) šálka; 3) skladacia lyžica; 4) tesnenie

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhľadné zastúpenie pre Slovensko:

THERMOS[®] - Nisen s.r.o.

[web: www.thermos.sk](http://www.thermos.sk)

