


Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku

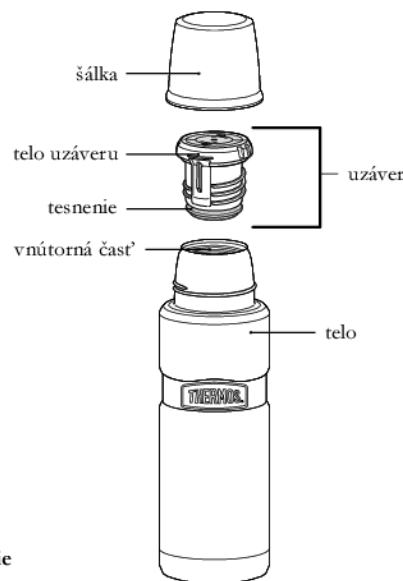


Návod na použitie

1) Otvorenie uzáveru

Povoľte uzáver proti smeru hodinových ručičiek.

2) Naplnenie

Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas ut'ahovania uzáveru. Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

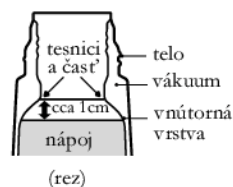

3) Uzavrenie

Utiahnite uzáver v smere hodinových ručičiek. Nenakláňajte termosku počas ut'ahovania uzáveru, pretože by mohlo dôjsť k vyliatiu nápoja a opareniu. Utiahnite šálku v smere hodinových ručičiek.

4) Nalievanie nápoja

1) Umiestnite termosku do zvislej polohy a 2) Nalievajte nápoj v smere šípky. Pri otočení uzáver podľa obrázku o jednu nalievaní mimo smer šípky môže dôjsť k otáčku. Ak sa povoľí uzáver viac, môže rozptýleniu toku nápoja. dôjsť k jeho vypadnutiu počas nalievanie.



Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielicdo na báze kyselika.
- Vonkajší stenu termosky s povrchovou úpravou (farba, lak, potlač) ošetríte iba vlhkou handričkou.
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sytené nápoje, dreň a sypaný čaj,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášťa a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ oleje, umývacie prostriedky či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ nepoužívajte bielicdo na vonkajšiu časť tela termosky, nesterilizovať prevarením,
- ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho nápoja nedávajte deťom,
- ✗ **nie je vhodné do umývačky riadu.**
- ✓ Používajte iba na nápoje.



Špecifikácie

Objem: 470 ml

1,21



* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej se zmení teplota nápoja z počiatkovej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatková teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatková teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver a tesnenie sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

Náhradné diely: 1) šálka; 2) uzáver vrátane tesnenie

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre Slovensko:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.sk

